* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15768A
Greek. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-E950
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B012863
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.
- Τα Picsel και Picsel Viewer™ είναι σήματα κατατεθέντα της Picsel Technologies, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 47.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ ]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**

  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές *λειτουργίες του τηλεφώνου σας*

- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**

  Μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**

  Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.

- **Ραδιόφωνο FM**

  Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

- **Επεξεργασία εικόνας**

  Επεξεργαστείτε ή διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας.

- **Εκτύπωση φωτογραφίας**

  Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας και διατηρήστε τις αγαπημένες σας στιγμές για πάντα.

- **Τηλέφωνο προς τηλεόραση**

  Προβολή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με το τηλέφωνο στην οθόνη της τηλεόρασης.

- **Λειτουργία χωρίς σύνδεση**

  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση στο τηλέφωνό σας, για να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες του, όταν βρίσκεστε στο αεροπλάνο.

- **Bluetooth**

  Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Προβολή αρχείων**

  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Μήνυμα SOS**

  Αποστείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια ή στους φίλους σας για βοήθεια σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε **6**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου 6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση..... 7
Διάταξη τηλεφώνου..... 7
Πλήκτρα και εικονίδια..... 8
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού..... 12
Εισαγωγή κειμένου 12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας..... 14
Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης..... 16

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) **17**

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων..... 17
Χρήση της κάμερας 19
Αναπαραγωγή μουσικής..... 21
Ακρόαση ραδιόφωνου FM 25
Περιήγηση στο web 26
Χρήση του Ευρετηρίου 27
Αποστολή μηνυμάτων 28
Προβολή μηνυμάτων..... 29
Χρήση του Bluetooth 30

Λειτουργίες μενού **33**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **47**

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων

1 Πρόσφατες επαφές
2 Αναπάντητες
3 Εξερχόμενες κλήσεις
4 Εισερχόμενες κλήσεις
5 Απεσταλμένα μηνύματα
6 Εισερχόμενα μηνύματα
7 Διαγραφή όλων
8 Διαχείριση κλήσεων

2 Ευρετήριο

1 Λίστα επαφών
2 Δημιουργία επαφής
3 Ομάδα
4 Ταχεία κλήση
5 Κάρτα ονόματος
6 Οι αριθμοί μου
7 Διαχείριση
8 Αριθμός υπηρεσίας[1]

3 MP3 player

4 Πρόγραμμα περιήγησης

1 Αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL

4 Πρόγραμμα περιήγησης

3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης
7 Ρυθμίσεις ροής[2]

5 Μηνύματα

1 Δημιουργία μηνύματος
2 Τα μηνύματά μου
3 Πρότυπα
4 Διαγραφή όλων
5 Ρυθμίσεις
6 Μηνύματα SOS
7 Μνήμη

6 Διαχείριση αρχείων

1 Εικόνες
2 Βίντεο
3 Μουσική
4 Ήχοι
5 Άλλα αρχεία
6 Κάρτα μνήμης[3]
7 Μνήμη

7 Ημερολόγιο

8 Κάμερα

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/JAVA world‡

* Εφαρμογές‡ ‡‡

1 Έξυπνη αναζήτηση
2 Εγγραφή φωνής
3 Ραδιόφωνο FM
4 Επεξεργασία εικόνας
5 Σφραγίδα εικόνας
6 Bluetooth‡
7 JAVA world‡
8 Παγκόσμιο ρολόι
9 Αριθμομηχανή
10 Μετατροπέας
11 Χρονομετρητής
12 Χρονόμετρο
13 Σημείωση
14 Μενού SIM-AT[1]

0 Ειδοποίηση

Ρυθμίσεις

1 Ημερ/νία & ώρα
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
3 Ρυθμίσεις οθόνης
4 Ρυθμίσεις ήχου
5 Ρυθμίσεις φωτισμού
6 Οδηγός εγκατάστασης
7 Υπηρεσίες δικτύου
8 Ασφάλεια
9 Ρυθμίσεις σύνδεσης
10 Μνήμη
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

---

1. Διατίθενται μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.
2. Διατίθενται μόνο αν υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών.
3. Διατίθενται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ready και Google δεν είναι διαθέσιμες, τότε η επιλογή **Bluetooth** ή **JAVA world** θα εμφανίζεται στο μενού 9 και όχι στο μενού **Εφαρμογές**.

‡‡Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ready ή Google δεν είναι διαθέσιμες, η σειρά των υπομενού θα αλλάξει.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

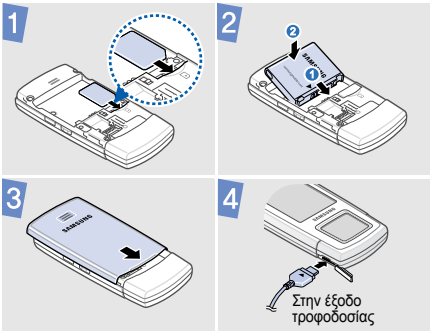

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

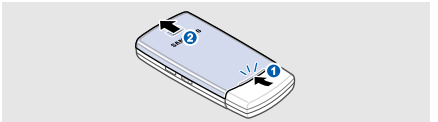

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻]. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>. 4. Μόλις ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή άποψη

Οπίσθια άποψη

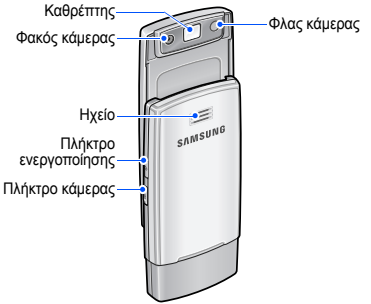

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου από τυχαίο πάτημα πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε [ ].

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα

Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα ακόλουθα μενού.

- (πάνω): η λειτουργία μενού
- (κάτω): τα αγαπημένα σας μενού
- (αριστερά): τα αγαπημένα σας μενού
- (δεξιά): τα αγαπημένα σας μενού
- Κεντρικό πλήκτρο πρόγραμμα περιήγησης στο web

Στη λειτουργία μενού, μετακίνηση στις επιλογές μενού (, , ,) ή επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση καταχώρησης (**OK**).

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**#**] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*****] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αφής και τον πίνακα αφής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

	Ισχύς σήματος
	Δίκτυο GPRS (2.5G)
	Σύνδεση με δίκτυο GPRS (2.5G)
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2.5G)
	Δίκτυο EDGE
	Σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτός της περιοχής κάλυψης ή λειτουργία χωρίς σύνδεση
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Περιήγηση στο Internet
	Δίκτυο περιαγωγής
	Εκτροπή κλήσεων ενεργή
	Εντός εμβέλειας δικτύου

	Ζώνη γραφείου
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Λειτουργία Bluetooth ενεργή
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
	Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)

	Τύπος κουδουνίσματος: • : Μελωδία • : Δόνηση • : Δόνηση και μετά μελωδία • : Δόνηση και μελωδία • : Μελωδία αυξανόμενης έντασης
	Λειτουργία ψιθυρίσματος, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Νέο μήνυμα: • : Μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων • : Email • : Τηλεφωνητής
	Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε. 2. Πατήστε τον πίνακα αφής για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [**OK**] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [•)] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC. • Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.
Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**#**] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να επιλέξτε μια λέξη από τις εναλλακτικές επιλογές λέξεων.
Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [**1**] για να εισαγάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε το πλήκτρο [**#**] για να εισαγάγετε κενό. • Πιέστε τον πίνακα αφής για να μετακινήσετε τον δρομέα. • Πατήστε το πλήκτρο <**Διαγρ.**> για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <**Διαγρ.**> για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Πατήστε [◀] ή [▶] για να επιλέξετε **Κανονική**.
3. Επιλέξτε **Κύρια οθόνη**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία.
5. Επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
6. Πατήστε <**Επιλογή**> ή <☑>.
7. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε [✔] και μετά <**Ναι**>.
8. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Θέμα**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**#**].

Κλείδωμα τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

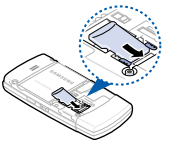

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή κάρτας.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο [ ]. Πατήστε το πλήκτρο [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τα πλήκτρα αφής και ο πίνακας αφής είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να τα ξεκλειδώσετε.
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.Εάν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, πατήστε [ ].
2. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το [**OK**] και έπειτα πατήστε το πλήκτρο <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε ξανά [**OK**] για επιστροφή στο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**.
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Επιλογές** → **Προσωπικό** για προσωπική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα.
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή ενός** → **Επιλογές** → **Κατάργηση** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [•)] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [📷] ή [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <↩> για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πατήστε [📹] ή [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε [📹], <■> ή [📷] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <↩> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Προβολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Προετοιμασία μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth.
- Αντιγραφή σε μια κάρτα μνήμης: Δείτε την επόμενη ενότητα.
- Συγχρονισμός μουσικών αρχείων με το Windows Media Player. Δείτε σελίδα 22.

Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με μεγάλο αριθμό αρχείων, η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι πιο αργή για μερικά λεπτά μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων. Αυτό ενδέχεται επίσης να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν αποτελεί ελάττωμα του τηλεφώνου.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις USB** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

4. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις USB** → **Media player**.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.

4. Εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - ▶/❚❚: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - ⏮: για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή. Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη της αναπαραγωγής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

- ⏭: για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
- ☰: για να ανοίξετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- ▲ / ▼ : για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

4. Πατήστε [■] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Ανοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Όλα** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισαγάγετε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
4. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη** → μιας προέλευσης.

6. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής ή επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**> ή <**Επιλογή**>.
7. Πατήστε το [**OK**] για αναπαραγωγή μουσικής.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε [ ] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε [◀] ή [▶] για την εύρεση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Πατήστε [ ] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**.

Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου, πατήστε [◀] ή [▶] για να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [🌐]. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Περιήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης επιλέξτε [▲] ή [▼].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [**OK**].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → μια θέση μνήμης → **Νέο**.
3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή [**OK**] για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε το [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε το [**OK**] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού και πατήστε [▼].
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email και πατήστε [▼].
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων**.
5. Προσθέστε αρχεία μέσων.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σύνθετες** → **Προσθήκη θέματος**.

7. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Εισαγάγετε διευθύνσεις email και πατήστε [▼].
3. Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε [▼].
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη ατζέντας**.
6. Για να προσθέσετε αρχεία μέσων, επαφές ή στοιχεία ημερολογίου
7. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές**‡ → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

   ‡ Το **Bluetooth** είναι διαθέσιμο κάτω από το στοιχείο **Εφαρμογές**, αν δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Yahoo! ready ή Google.
2. Επιλέξτε **Η ορατ. του τηλ. μου** → **Ενεργό**, για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές**‡ → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.

   ‡ Το **Bluetooth** είναι διαθέσιμο κάτω από το στοιχείο **Εφαρμογές**, αν δεν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Yahoo! ready ή Google.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, **Ημερολόγιο** ή **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
5. Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε τη σύνδεση.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Αρχείο κλήσεων

Μενού	Περιγραφή
Πρόσφατες επαφές, Αναπάντητες, Εξερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις	Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.
Απεσταλμένα μηνύματα, Εισερχόμενα μηνύματα	Προβολή του αρχείου των πιο πρόσφατων μηνυμάτων που στείλατε ή που λάβατε.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης και μήνυμα.
Διαχείριση κλήσεων → Διάρκεια κλήσης	Έλεγχος της διάρκειας των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.
Διαχείριση κλήσεων → Κόστος κλήσεων	Έλεγχος του κόστους των κλήσεών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
Διαχείριση κλήσεων → Λίστα απόρριψης	Δημιουργίας μιας λίστας με τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων που θέλετε να απορρίψετε.

Ευρετήριο

Μενού	Περιγραφή
Λίστα επαφών	Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.
Δημιουργία επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.
Ομάδα	Οργάνωση των επαφών σας σε ομάδες καλούντων.
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχιση ενός αριθμού ταχείας κλήσης για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
Κάρτα ονόματος	Δημιουργία μιας κάρτας ονόματος και αποστολή της σε άλλα άτομα.
Οι αριθμοί μου	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχιση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.
Διαχείριση	Διαχείριση επαφών στο Ευρετήριο ή αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το Ευρετήριο.
Αριθμός υπηρεσίας	Προβολή της λίστας των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

MP3 player

Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

Πρόγραμμα περιήγησης

Μενού	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	Διαγράψτε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, διαγράψτε cookies ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις οθόνης του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ροής	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή ροής.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Δημιουργία μηνύματος	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Τα μηνύματά μου	Πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Μηνύματα SOS	Καθορισμός επιλογών για την αποστολή και λήψη ενός μηνύματος SOS. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS πατώντας το πλήκτρο [▲/▼] 4 φορές, όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Μενού	Περιγραφή
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Διαχείριση αρχείων

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Μουσική, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Κάρτα μνήμης	Πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Ημερολόγιο

Παρακολούθηση του προγράμματός σας.

Κάμερα

Χρήση της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA world

Ανάλογα με τη χώρα ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εδώ θα έχετε ένα από τα τέσσερα μενού:

- **Yahoo! ready**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Yahoo για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία messenger.
- **Google**: Ενεργοποίηση της μηχανής αναζήτησης Google για εύρεση πληροφοριών, ειδήσεων, εικόνων ή τοπικών υπηρεσιών σε όλο το web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία email.
- **Bluetooth**: Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **JAVA world**: Πρόσβαση σε παιχνίδια και εφαρμογές Java.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Έξυπνη αναζήτηση	Γρήγορη αναζήτηση στο τηλέφωνό σας για αποθηκευμένες πληροφορίες ανά κατηγορία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα απευθείας από την οθόνη αναζήτησης.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων και άλλων ήχων.
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.
Επεξεργασία εικόνας	Επεξεργασία των φωτογραφιών σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.

Μενού	Περιγραφή
Σφραγίδα εικόνας	Δημιουργία σφραγίδας περιγράμματος από φωτογραφία και συγχώνευσή της με άλλη φωτογραφία.
Bluetooth‡	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
JAVA world‡	Πρόσβαση σε παιχνίδια και εφαρμογές Java.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Χρονομετρητής	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
Σημείωση	Δημιουργία σημειωμάτων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.
Μενού SIM-AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. Ανάλογα με την κάρτα SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

‡ Εάν οι υπηρεσίες Yahoo! ready και Google δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα σας ή για το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, η επιλογή **Bluetooth** ή **JAVA world** θα μετακινηθεί στο μενού 9.

Ειδοποίηση

Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν την καθορισμένη ώρα.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις κύλισης	Ρύθμιση του μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων αφής ως συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Το [▤] έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση στη λειτουργία "Το μενού μου".

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Το μενού μου	Δημιουργία του δικού σας μενού χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού, στα οποία μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί [▤] στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Πλήκτρο έντασης	Ρύθμιση του τρόπου που αντιδρά το τηλέφωνο αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Επιπλέον ρυθμίσεις	Αλλαγή πρόσθετων ρυθμίσεων για τη χρήση του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Λειτουργία χωρίς σύνδεση	Ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς σύνδεση του τηλεφώνου, κατά την οποία απενεργοποιούνται οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις USB	Επιλέξτε μια λειτουργία USB που θα χρησιμοποιείτε όταν συνδέετε το τηλέφωνο σε μια άλλη συσκευή μέσω περιβάλλοντος USB.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Πρόταση λέξης	Ρύθμιστε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μία λίστα εναλλακτικών επιλογών λέξης στη λειτουργία T9.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → Φόντο	Ορισμός του τρόπου εμφάνισης της οθόνης στη λειτουργία αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Θέμα	Επιλογή ενός μοτίβου χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση κειμένου	Επιλέξτε μέγεθος και τύπο γραμματοσειράς προς χρήση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις οθόνης → Οθόνη ρολογιού	Επιλέξτε τον τύπο του ρολογιού που θα εμφανίζεται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εμφανίζονται ή να αποκλείονται οι πληροφορίες καλούντος σε όλες τις αναπάντητες κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα.
Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις TV-out	Επιλογή συστήματος βίντεο για την τηλεόρασή σας, ώστε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ήχου → Εισερχόμενη κλήση	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος πλήκτρων	Επιλέξετ τον ήχο του τηλεφώνου όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ή τον πίνακα αφής.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος μηνύματος	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα ξεχωριστά ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	Ορίστε τον ήχο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ήχου → Αθόρυβη λειτουργία	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.
Ρυθμίσεις ήχου → Επιπλέον τόνοι	Προσαρμογή επιπλέον τόνων για το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Λειτουργία σε ήλιο	Επιλέξτε εάν θα αλλάζει ο χρωματικός τόνος της οθόνης του τηλεφώνου για βελτίωση της ορατότητας.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις φωτισμού → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.
Οδηγός εγκατάστασης	Γρήγορη προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας. Ορίστε την επιλογή που θέλετε για κάθε ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Υπηρεσίες δικτύου → Εκτροπή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.
Υπηρεσίες δικτύου → Φραγή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις.
Υπηρεσίες δικτύου → Αναμονή κλήσεων	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ενημερώνει εάν κάποιος σας καλεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
Υπηρεσίες δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου, ή αυτόματη επιλογή δικτύου.
Υπηρεσίες δικτύου → Ταυτότητα καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε.
Υπηρεσίες δικτύου → Διακομιστής τηλεφωνητή	Αποθήκευση του αριθμού του τηλεφωνητή και πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Κλειστή ομάδα χρηστών	Ρύθμιση κλήσεων ώστε να περιορίζονται σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.
Ασφάλεια → Έλεγχος PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.
Ασφάλεια → Απόρρητο	Απαγόρευση της πρόσβασης σε μηνύματα, αρχεία ή σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.
Ασφάλεια → Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN2	Αλλαγή του ισχύοντα κωδικού PIN2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις σύνδεσης	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Μνήμη	Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.[1]

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,401 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες.

Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλεφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, ***η Samsung Electronics***

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-E950

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209 1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab. CE 0168

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.08.03 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**